

DAIKIN

DOUBLE IH COOLING HEATER

ダイキンクッキングヒーター (IHタイプ) 家庭用

# 取扱説明書・料理集

HIH33KT

据置タイプ (シルバー)


30A仕様

保証書・設置説明書・お客様相談窓口・カンタンで使用ガイド別添付

このたびはダイキンクッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をお読みにになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、保証書、設置説明書、別紙「お客様相談窓口」、カンタンで使用ガイドとともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」 → P.6～9 をお読みいただき、正しくお使いください。

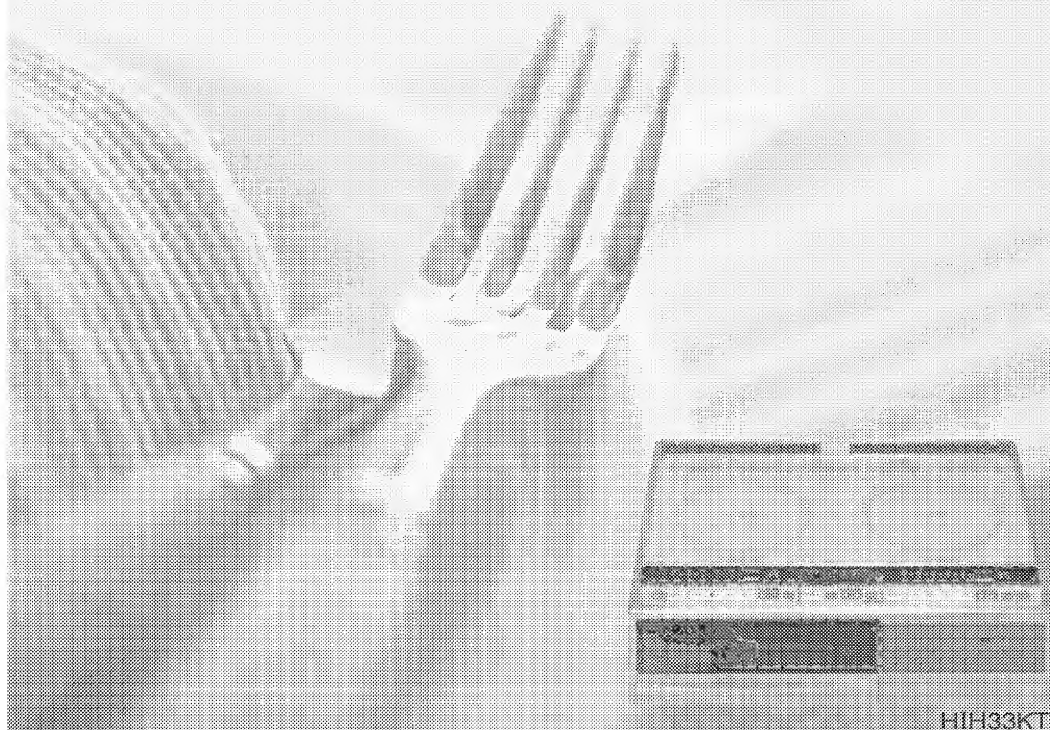


# はじめにお読みください

「安全上のご注意」(→P.6~9)をお読みいただき、正しくお使いください。

## ダブルIHヒーター

- 高効率で立ち上がり早い大火力3.0kW  
(左・右ヒーター)
- 設定した温度に油温を保つ揚げものの温度コントロール  
(左・右ヒーター)
- 湯がわいた後自動で停止する自動湯わかし機能  
(左・右ヒーター)
- スープ・カレーなどが保温できる保温機能  
(左・右ヒーター)

### IH加熱の原理

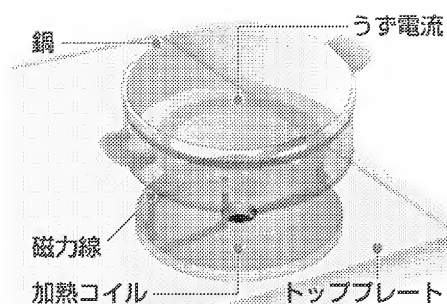


コイルに電流を流すと磁力線が発生します。この磁力線の中に鍋を置くと鍋にうず電流が発生し、鍋の電気抵抗によって鍋自体が発熱します。

## 自動両面焼きグリル

- おいしく焼けて手間いらず「自動両面焼き」
- 気になる煙・においをカット「脱臭機能付」

材料の温度、大きさ、置く位置によって、焦げ目がつきにくい場合があります。焼き色が薄いときは追加焼きをしてください。

→ P.26

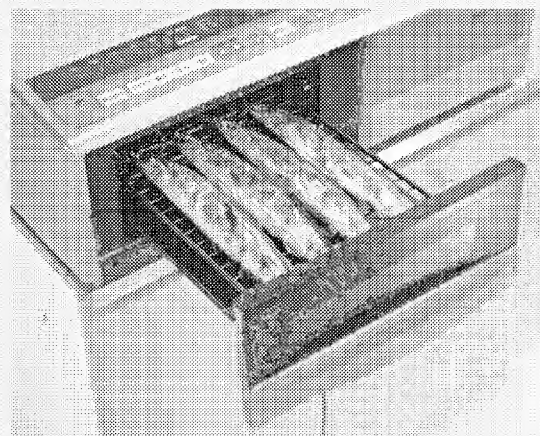

## 操作もラクラク

- すぐに使いこなせる  
「ナビ付きワンタッチ火加減操作」

# もくじ

## ご使用の前に

●各部のなまえ・操作パネル・付属品 .....	4
●安全上のご注意 .....	6
●IHクッキングヒーターでの調理の手順 .....	10
●使える鍋などを準備する .....	12
●知っておいていただきたいこと .....	14

## 使いかた

●IHヒーターで調理をする	
・ゆでる、煮る、蒸す、焼く、炒める、温める...	16
・揚げる .....	18
・保温 .....	20
●IHヒーターで自動調理をする	
・自動湯わかし .....	21
●グリルで調理をする	
・グリルで自動調理をする .....	22
・グリルで手動調理をする .....	24
・追加焼きをする .....	26
・グリル調理のポイント .....	27
●便利に使う	
・タイマーを使う .....	28
・操作をロックする（チャイルドロック） .....	29
・メロディーをブザーに切り替える .....	29

## 長くお使いいただくために

●お手入れ .....	30
●お困りのときは .....	34

## 料理集

33～49

## 仕様・その他

●仕様 .....	50
●火力の目安について .....	50
●保証とアフターサービス .....	51


鍋の形状や重さによって  
火力が弱くなることがあ  
ります。

鍋の加熱が早いので、お  
料理の仕上がり具合を見  
ながら火力・時間を調節  
してください。 ➡ P.17


通電してしばらくの間、  
前回の調理でヒーターに  
付いた脂が加熱され、に  
おいや煙が出ることがあ  
ります。



# 各部のなまえ・操作パネル・付属品

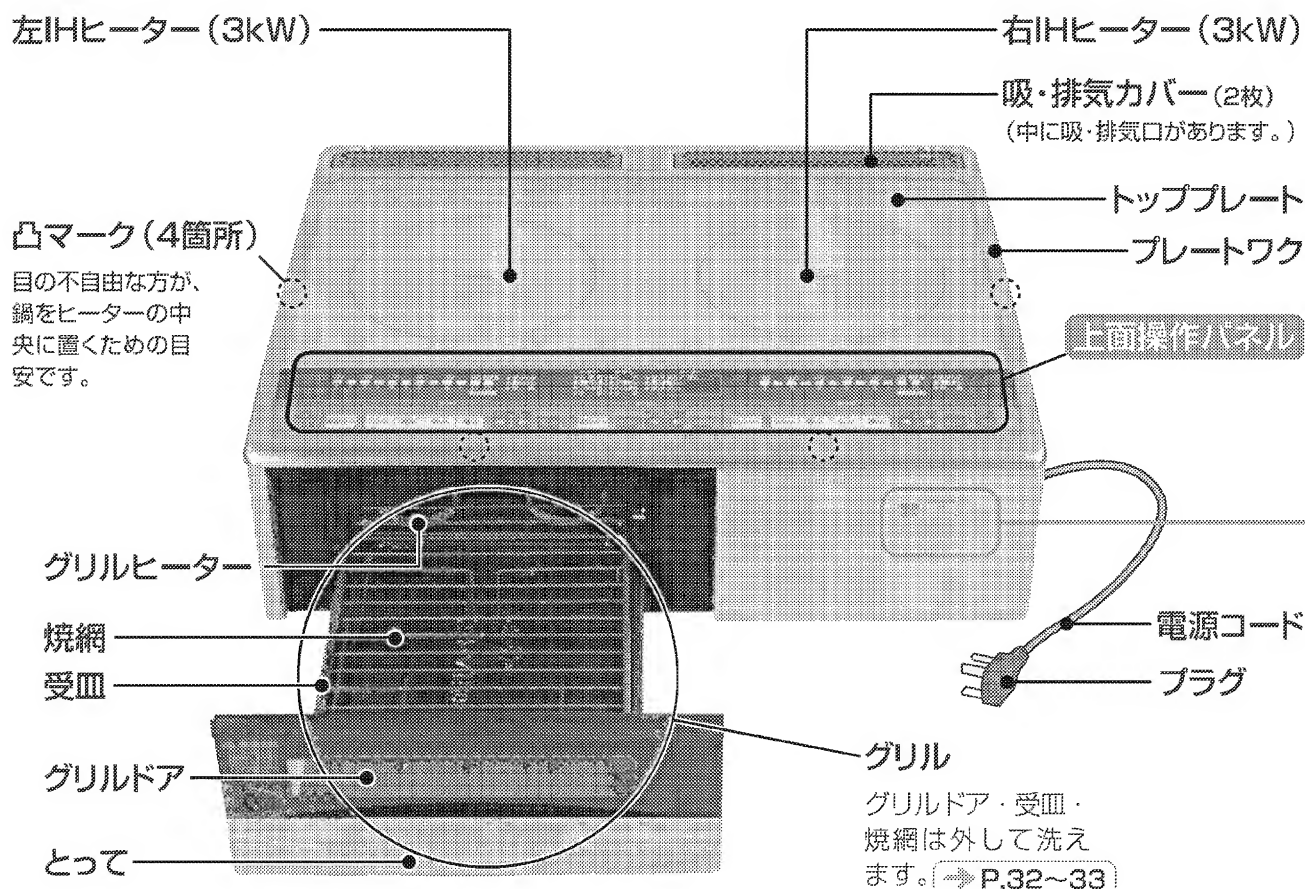

## 上面操作パネルのはたらき(左・右IHヒーター)

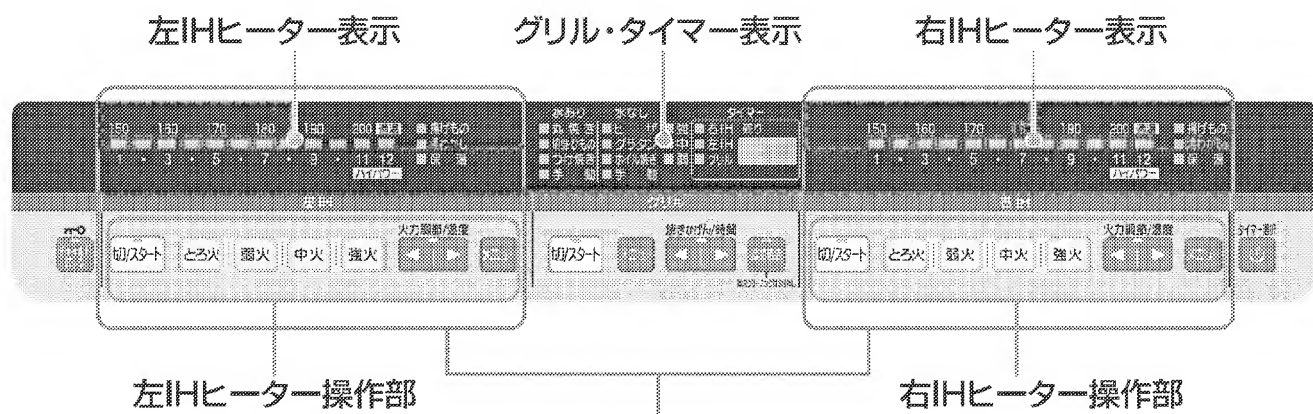

### 左・右IHヒーターを使う

→ P.16~21

IHヒーターの「火力」「調理メニュー」の設定、IHヒーターの通電スタート・切を行います。

- 火力設定、メニュー、運転状態などを表示します。
- 火力、メニューなど設定後、30秒以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。

## 上面操作パネルのはたらき(グリル)

### グリルを使う


→ P.22~27

グリルの「焼きかげん」「調理メニュー」「タイマー」の設定、グリルの通電スタート・切を行います。

- 焼きかげん設定、メニュー、運転状態などを表示します。
- 焼きかげん、メニューなど設定後、3分以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。

グリル表示

タイマー表示

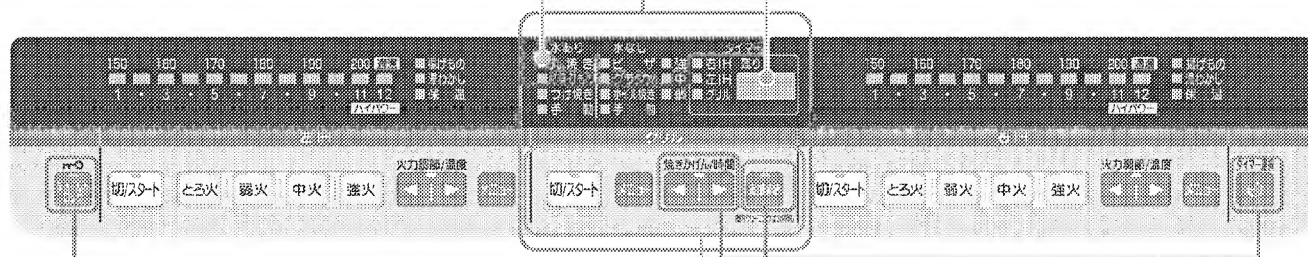

グリル操作部

### 操作をロックする → P.29

全ての操作をロックします。

- ロックの設定・解除はボタンを3秒間押します。
- 設定内容は電源を切っても記憶しています。

### グリルをクリーニングする

グリルの庫内をクリーニングします。 → P.33

- クリーニングのときは、焼網を外してください。

### タイマーを使う → P.28

左・右IHヒーター・グリルのタイマーを設定します。


- 使用中のヒーターの中で1つだけ選んでセットすることができます。
- 揚げものの温度コントロール、自動湯わかし、グリル(自動調理)使用中はタイマーセットすることはできません。

### 電源スイッチ

電源の入・切を行います。

- スタートさせずに30分間放置すると自動的に電源が切れます。

### 付属品



#### ◆天ぷら鍋(1個)

揚げものの調理をするときに使います。

揚げものの以外に使用しないでください。

炒めもの、煮もの、湯わかしなどに使用すると、天ぷら鍋がさびたり、トッププレートが変色するおそれがあります。

### 部品の交換・追加購入

部 品 名	部 品 番 号
焼網(消耗部品)	1496008
天ぷら鍋	KHT-N40

お買い上げの販売店または「ご相談窓口」にご相談ください。 → P.51






# 安全上のご注意

※この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## ■ここに示した注意事項は

表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 <b>危険</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷を負う危険が差し迫る」内容です。	<b>絵表示の例</b>	
 <b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。	 してはいけない「禁止」内容です。	
 <b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。	 実行しなければならない「指示」内容です。	

## 危険


### ●火災・感電・けがの原因になります。

#### 本体は



分解禁止

改造はしない  
修理技術者以外の人は分解したり、修理を行わない  
修理はお買い上げの販売店または「ご相談窓口」(→P.51)にご相談ください。

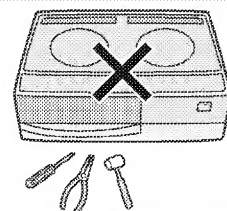

## 警告

### ●火災・感電・けがの原因になります。

#### 異常・故障時は



●異常・故障時には、直ちに使用を中止し、すぐに専用ブレーカーを切り、お買い上げの販売店へ点検・修理を依頼する

- ・スイッチを入れてもヒーターが作動しないときがある。
- ・プラグや電源コードが異常に熱くなる。
- ・焦げくさいにおいがしたり、運転中に異常な音がある。
- ・電源コードに傷がついていたり、動かすと通電したりしなかったりする。
- ・ビリビリと電気を感ずる。
- ・その他の異常や故障がある。

#### 据付のときは



- プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む
- プラグの刃や刃の取付部分にほこりが付着している場合はよく拭く



アース線を接続せよ

- アースを確実に取り付ける  
アースの取り付けは、電気工事店または販売店にご相談ください。



- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしない
- 電源コードやプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
- ぬれた手でプラグの抜き差しをしない